



# Bowflag® Select L, M

## Aufbauanleitung

Bowflag® Select auswehende Formen  
Bowflag® Select Tropfen

## Construction Sheet

Bowflag® Select flying shape  
Bowflag® Select drop

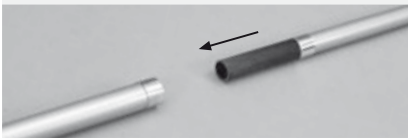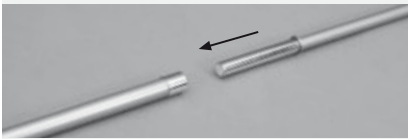

- Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit.

Größe	Anzahl der Segmente
L, M	3

- Legen Sie die Stangensegmente hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.
- Stangensegmente zusammenstecken.

- **Schieben Sie die Schelle auf das untere Stangensegment.**
- **Zur Befestigung der Bowflag®-Bespannung an der Stange schieben Sie den Hohlraum von der Stangenspitze beginnend auf die Stange auf.**
- **Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitze komplett in das verstärkte Ende des Hohlraums eingeführt wird. Die Stange darf nicht überspannt werden!**

- Spannen Sie das Bowflag® langsam und gleichmäßig.
- Fixieren Sie die Schelle auf der entsprechenden Höhe.
- Befestigen Sie die Schlaufe der Bespannung an der Schelle.

- Komplettieren Sie das Bowflag® mit einer der gelieferten Bodenhalterungen.
- Bei Verwendung des Erdspießes bitte beachten: Schlagen Sie bei der Montage niemals auf den Rotator sondern ausschließlich auf den Spieß. Reklamationen, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind, können nicht anerkannt werden.

### Pflege- und Reinigungshinweise

Bowflag®-Bespannungen aus Markenpolyester können in jeder Haushaltswaschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei 60°C gewaschen werden. Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die Beschädigungen des Flaggenmaterials verursachen können, zu entfernen. Zum Trocknen werden die Bowflag®-Bespannungen tropfnass aufgehängt oder an der Stange befestigt. Für den Einsatz im Innenbereich kann das Produkt gebügelt werden. Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätzlich abgesehen werden, da sonst keine Garantie für die Farbechtheit gegeben werden kann.

- Examine the scope of delivery to make sure all pieces are included and are not damaged.

Size	Elements
L, M	3

- Lay pole components out on the floor in a row, starting with the largest.
- Put together pole components.

- **Slide the clamp over the lower pole segment.**
- **Mount the flag to pole by inserting the tip of the pole into the sleeve and working the flag down the pole.**
- **Note: Be certain the tip of the pole is fully inserted into the strengthened end of the sleeve. Do not overbend the pole!**

- Pull the Bowflag® taut evenly.
- Fix the clamp at the desired height.
- Attach the loop on the flag to the clamp.

- Complement the Bowflag® with one of the supplied bases.
- Do not hammer on the top of the swivel! This will damage the bearing. Instead, hammer on the top of the spike that goes into the ground. If this is not done correctly, failure of ground spike will result and all warranties will be void.

### Washing, drying, ironing

Our flags are made from branded polyester and can be washed in all household washing machines at 140°F (60°C) with the addition of washing detergent. Before washing it is advisable to remove all items that could cause damage. After washing, the flag should be rinsed thoroughly. For drying, the washed sails are best hung wet or hoisted on the pole. The ironing and steaming of the flag for outdoor use is not necessary. Products for indoor use can be ironed or steamed. Do not dry clean your Bowflag®.

**WARNUNG/  
WARNING**

Um Beschädigungen auszuschließen, dürfen Bowflag® Select maximal bis Windstärke 10, Bowflag® Select mit doppellagiger Ausführung maximal bis Windstärke 8 eingesetzt werden. Stellen Sie Bowflag® Select nicht in der Nähe von offenen Stromleitungen auf. To avoid damages please only use single sided Bowflag® Select up to wind force scale 10 bft and Bowflag® Select double sided up to wind force scale 8 bft. Do not use near overhead wires.