


Aufbauanleitung Absperrsystem

Assembly Instruction Barrier System

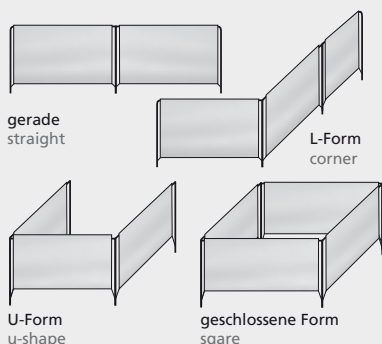

Lieferumfang

- senkrechte Aluminium-Rohre mit
- waagerechte Aluminium-Rohre

In Abhängigkeit von der Systemvariante

- PVC-90° Winkel als Endstücke für äußere Begrenzung
- PVC-3D Eckwinkel für Eckvarianten für Systemvarianten L-, U- oder geschlossene Form
- PVC-T-Stücke als Verbindungselemente von mehreren Sytemfeldern

- Bodenplatten oder alternative Bodenhalterung
- Dorne
- Abspannplättchen
- Werbedruck inkl. Metallkarabinerhaken

Optional:

- Abspannset zur zusätzlichen Stabilisierung des Systems (Polyesterkordel mit Schlaufe und Verstellplättchen, Schelle, Zeltpflock)

Scope of delivery

- vertical aluminium poles
- horizontal aluminium poles

Subject to required system

- plastic connector pieces for the outer boundary
- plastic connector pieces for corner panels
- plastic connector T-pieces for extension units

- ground fittings
- spikes
- bended blanks
- advertising print(s) with metal clippers

Optional accessories:


- guy-wire set to stable the system additionally (polyester cord with loop and tensioner, clamp, tent peg)

Aufbau

- 1 Dorne auf Bodenplatten montieren
- 2 Abspannplättchen auf Dorne aufsetzen
Hinweis: Anzahl der Abspannplättchen je Dorn (1 oder 2) ist abhängig von der Anzahl der abzuspannenden Flächen je Bodenplatte
- 3 senkrechte Aluminium-Rohre auf Dorne aufstecken
- 4 waagerechte Aluminium-Rohre durch den Hohlraum des Werbedruckes/ der Werbedrucke führen und die Rohre mit den PVC-90° Winkeln, PVC-3D Eckwinkeln oder PVC-T-Stücken verbinden
- 5 Spanngummi des Werbedruckes/ der Werbedrucke mit Hilfe der Metallkarabinerhaken am Abspannplättchen befestigen

Assembly

- 1 fix the spikes on the base plates
- 2 put the bended blanks on the spikes
Note: Number of bended blanks per spike (1 or 2) depends on the number of panels to wire per ground fitting
- 3 attach the vertical aluminium poles onto the spikes
- 4 tow the horizontal aluminium poles through the sleeve on the top edge of the advertising print(s) and join them with the plastic connector pieces, plastic connector T-pieces or plastic connector end pieces
- 5 fix the elastic straps of the advertising print(s) on the bended blanks using the metal clippers

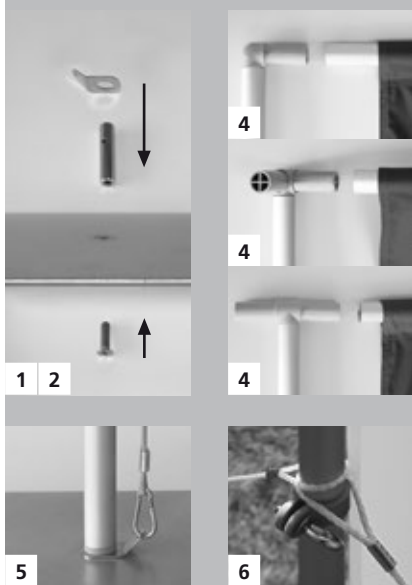

Montage Abspannset

- 6 Schelle und Polyesterkordel auf das senkrechte Aluminium-Rohr aufschieben
- 7 Zeltpflock in den Boden einschlagen, Polyesterkordel daran befestigen
- 8 Spannen mit Hilfe des Verstellplättchens

Assembly guy-wire set

- 6 put the clamp and the polyester cord on the vertical aluminium pole
- 7 hammer the tent peg into the ground, fix the polyester cord on it
- 8 pull the polyester cord taut, using the tensioner

