


Spannpfosten-Set

Outdoor Banner Post Kit

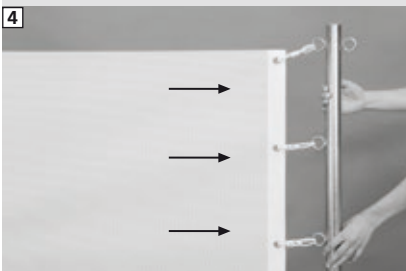

Lieferumfang

- 2 Abspannpfosten
- 10 Spanngummis mit Haken
- 4 Abspannseile
- 4 Verstellplättchen für Abspannseile
- 4 Zelthaken
- optional: Druckteil

Aufbau

1 Ersten Abspannpfosten mithilfe eines Hammers in den Boden einschlagen
Bitte schützen Sie das obere Rohrende der Abspannpfosten beim Einschlagen mit einem Stück Holz.

2 Druckteil am System befestigen, dazu Spanngummis durch die Rohrösen am Abspannpfosten und die Ösen im Druckteil führen, Schlaufe im Kunststoffhaken einhängen

Hinweis: Um das Druckteil während des Aufbaus vor Verschmutzung zu schützen, empfiehlt es sich, eine wasserfeste Unterlage unterzulegen.

3 Druckteil am zweiten Abspannpfosten befestigen (vgl. Schritt 2)

4 Druckteil spannen und Befestigungspunkt für den zweiten Abspannpfosten definieren

5 Druckteil wieder vom zweiten Abspannpfosten lösen und diesen in den Boden einschlagen (vgl. Schritt 1), Druckteil anschließend erneut befestigen (vgl. Schritt 2)

6 Jeweils 2 Abspannseile an den äußeren Rohrösen der beiden Abspannpfosten befestigen

7 Am unteren Ende der Abspannseile mit Hilfe der Verstellplättchen jeweils eine Schlaufe bilden

8 Abspannseile spannen und mit den Zelthaken im Boden verankern

9 Abspannseile bei Bedarf mit Hilfe des Verstellplättchens nachspannen

ACHTUNG: Das Spannpfosten-Set ist für den Einsatz auf unbefestigtem Untergrund geeignet. Eine Nutzung auf festen Böden und Untergründen kann den Aufbau erschweren und zu Beschädigungen am System führen.

Delivery Content

- 2 Banner posts
- 10 Bungee ties with hook
- 4 Guy cords
- 4 Cord tensioners
- 4 Tent pegs
- optional: printed banner

Assembly

1 Strike the first banner post into the ground using a hammer

When hammering, please protect the cap on top of the post from damage using e.g. a piece of wood.

2 Attach the banner to the first post by inserting the bungee ties through the eyelets at the post and in the banner, connect the plastic hook to the loop of the bungee tie

Please note: To avoid staining the print during assembly, it is recommended to lay a moisture-proof underlay under the banner.

3 Attach the banner to the second post (see step 2)

4 Stretch the banner to define the mounting point for the second banner post

5 Loosen the banner from the second post again to strike the banner post into the ground (see step 1), reattach the print subsequently (see step 2)

6 Attach 2 guy ropes to each of the outer eyelets at the banner posts

7 Use the cord tensioners to form a loop at the bottom of the guy ropes

8 Stretch the guy cords and anchor them to the ground using the tent pegs

9 Use the cord tensioners to retighten the guy cords if required

ATTENTION: The Outdoor Banner Post Kit may only be used on soft ground. Mounting it on solid grounds will make assembly difficult and may cause damage to the posts.